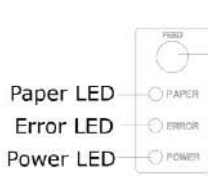


Especificación del indicador LED y el beeper

Indicador LED

Nombre	Estado	Especificación
LED de encendido (Verde)	Encendido	La impresora funciona correctamente
	Apagado	La impresora está apagada
LED de error (Rojo)	Parpadea	La impresora está en estado de error
	Apagado	La impresora está en estado normal
LED de papel (Rojo)	Encendido	Se acabó el papel
	Apagado	Estado normal
LED de estado	Parpadea	La impresora está en error
	ON	Estado normal de impresora

Indicador Beeper

	Descripción	POWER LED	ERROR LED	PAPER LED	Beeper
 <p>Paper LED — PAPER Error LED — ERROR Power LED — POWER</p>	Tapa abierta	Encendido	Encendido	Encendido	"Beep, Beep, Beep—"
	Hay Papel	Encendido	Apagado	Apagado	Silencio
	No hay papel	Encendido	Encendido	Encendido	"Beep Beep Beep".
	Cercano al fin	Encendido	Apagado	Encendido	Silencio
	Atasco de cortador	Encendido	Parpadea	Apagado	"Beep—, Beep—"



Notas:

La impresora utiliza un termistor para detectar la temperatura del cabezal de impresión. Si la temperatura del cabezal de impresión es más de 65 ° C, la impresora envía una advertencia. Si la temperatura del cabezal de impresión es de más de 80 ° C, la impresora dejará de funcionar hasta que la temperatura esté en el rango normal.